





Sicherheitswarnungen

Achtung:

- Lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden und nutzen sie es niemals zu anderen als den hier aufgeführten Zwecken.
- Entfernen Sie bitte vor der Verwendung alle Verpackungsteile.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil / Kabel um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Halten Sie bitte beim Ausstecken das Gerät und den Netzadapter mit der Hand fest. Ziehen Sie nicht am Kabel!
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll: Netzstecker ziehen, Wasser entleeren, reinigen, komplett trocknen lassen.
- Die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Aroma Verneblers zu gewährleisten, um so den Benutzer oder andere Personen vor Gefahren und das Gerät vor Beschädigung zu schützen. Beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Hinweise!

Warnung:

-  • Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie nicht vorher in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
-  • Stellen Sie die Verwendung des Gerätes sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker, sobald Rauch, anormaler Geruch, ungewöhnliche Geräusche oder andere Anomalien auftreten.
-  • Modifizieren, reparieren oder demontieren Sie dieses Gerät nicht, da dies sonst zu Feuer, Stromschlag oder anderen Schäden führen kann.
-  • Wenn dieses Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, muss es vom Stromnetz getrennt und das restliche Wasser entfernt werden. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion oder zu einem elektrischen Schlag kommen.
- Das Gerät muss immer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden, bevor es gereinigt oder gewartet wird.
- Bitte vermeiden Sie, ätherisches Öl auf die Außenseite des Gerätes oder auf Möbel zu tropfen. Wenn dies versehentlich passiert, wischen Sie es umgehend mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas Spülmittel ab! Ätherische Öle können empfindliche Oberflächen wie Kunststoffe oder Holz beschädigen und verfärben. Diese Beschädigung kann meist nicht mehr beseitigt werden!
- Dieses Gerät ist kein Medizinprodukt. Nur als Duftgerät verwenden, nicht zur Inhalation.
- Bei Schwangerschaft, Lungenerkrankungen, Krebs, Epilepsie oder anderen Krankheiten konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Beenden Sie die Verwendung des Gerätes und öffnen Sie die Fenster zur Belüftung, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Fassen Sie das Gerät und die Steckdose nicht mit nassen Händen an und lassen Sie kein Wasser oder sonstige Flüssigkeiten über oder in das Gerät laufen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- **Das Gerät besteht teilweise aus Glas, wenn dieses zerbricht besteht Verletzungsgefahr durch Schnittwunden.**



Dieses Gerät ist KEIN Spielzeug. Nicht für Kinderhände geeignet. Bewahren Sie das Gerät, alle Teile / Komponenten und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bitte verwenden Sie den Aroma Vernebler nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. Lesen Sie bitte die Anleitung und alle Warnhinweise vor der ersten Benutzung!

Enthaltene Kleinteile könnten verschluckt werden und zum Erstickten führen. Daher dürfen diese Teile nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Nebel nicht in die Augen oder den Mund sprühen!

Um Brände, Stromschläge, Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, darf das Gerät nicht in folgenden Bereichen verwendet werden:
- Umgebungen mit direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen unter 10 °C oder über 30 °C
- In der Nähe von Zündquellen
- In der Nähe von unter Druck stehenden Behältern und Brennstoffen

Vorsicht:

1. Das Gerät aufrecht, an einem sicheren Ort und auf einer festen, kipp sicheren Unterlage aufstellen. Nicht auf auf einen Teppich, Holzmöbel, polierte oder andere empfindliche Oberflächen stellen.
2. Verwenden Sie einen geeigneten Messbecher, um das Wasser in den Wassertank zu füllen. Niemals direkt am Wasserhahn befüllen. Das Gerät muss vor dem Befüllen immer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden!
3. Bitte beachten Sie die maximale Füllstandsanzeige und überfüllen Sie den Tank nicht, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
4. Sollte das Gerät außen feucht sein, bitte sorgfältig abtrocknen und nur vollkommen trocken in Betrieb nehmen.
5. Für beste Ergebnisse empfehlen wir Ihnen, 100% naturreine ätherische Öle oder Duftmischungen zu verwenden. Künstliche Düfte und Aromen können das Gerät verunreinigen oder beschädigen.
6. Verwenden Sie keine zähflüssigen oder stark färbenden Öle das Gerät kann sonst beschädigt werden.
7. Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten außer destilliertes Wasser oder Leitungswasser mit Zimmertemperatur und 100% naturreine ätherische Öle oder Duftmischungen.
8. Eine permanente Verwendung des Aroma Verneblers kann langfristig zur Beschädigung des Produktes führen und seine Lebensdauer verkürzen.
9. Wenn der Aroma Vernebler in Betrieb ist, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.
10. Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht für Feuchträume geeignet.
11. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
12. Ist das Gerät heruntergefallen, ausschalten und Netzadapter ziehen.
13. Nach dem Gebrauch ausschalten, Wasser ausgießen, Gerät reinigen und an einem trockenen Ort aufbewahren.
14. Dieses Gerät ist NUR für den PRIVATEN GEBRAUCH gedacht. Es darf nur für die hier beschriebenen Zwecke genutzt werden. Nur das vom Hersteller mitgelieferten Zubehör verwenden. Das gilt im Besonderen für das Netzteil / Kabel.
15. Bei Schäden an den elektrischen Teilen, insbesondere bei schadhaftem Kabel, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit uns in Verbindung oder lassen Sie das Gerät von autorisiertem Fachpersonal instand setzen. Bitte öffnen Sie keinesfalls das Gerät oder elektrische Teile davon selbst und nehmen Sie keine bauliche Veränderung vor.

Sicherheitshinweise für die Benutzung ätherischer Öle und Duftmischungen

Bitte lesen Sie aufmerksam die beiliegende Gebrauchsanweisung und die Hinweise auf dem Etikett der von Ihnen verwendeten ätherischen Öle und Duftmischungen. Verwenden Sie keine zähflüssigen oder stark färbende ätherische Öle, diese können das Gerät beschädigen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim PRIMAVERA Kundenservice.

Entsorgung

Wird dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät nicht mehr benutzt, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, dieses separat vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Elektrogeräte sind daher mit dem nachstehenden Symbol gekennzeichnet. Geräte können Sie bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Online-Verzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland finden Sie unter www.ear-system.de. Diese Sammelstellen sind je nach Land und Gesetzgebung gemäß 2012/19/EU und 2006/66/EG geregelt.

Technische Änderungen am Duftgerät sowie inhaltliche Änderungen an dieser Gebrauchsanweisung behalten wir uns vor.



Haftungsausschluss

Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen oder Schäden, die durch die Verwendung von ätherischen Ölen verursacht werden, schließen wir jegliche Haftung aus.

Modell:	FL-BOBO
Füllmenge:	120 ml Wasser und 3-5 Tropfen einer 100% naturreinen Duftmischung
Betriebsmodi:	1 Stunde, 2 Stunden oder 4 Stunden im Dauerbetrieb, 8 Stunden im Intervallbetrieb (5 Min. an / 5 Min. aus)
Lichtmodi:	Warmweißes Licht, kontinuierlicher Farbwechsel, festlegen einer bestimmten Farbe, feste Farben (Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau, Lila), ohne Licht
Vernebelungsmenge:	15-20 ml pro Stunde
Ultraschallfrequenz:	2.4MHz
Material:	Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, gefrostetes Glas und hochwertiger BPA-freier Kunststoff
Netzteil Eingang:	AC 100-240V, 50/60Hz
Netzteil Ausgang:	DC 5.0V, 1.0A, 5.0W
Bedeutungsbereich:	Ca. 30 m ²


Weitere Informationen zum Produkt und zur Anwendung erhalten Sie auf der Seite www.primaveralife.com/aroma-vernebler-woody.html



PRIMAVERA®

Woody

AROMA VERNEBLER

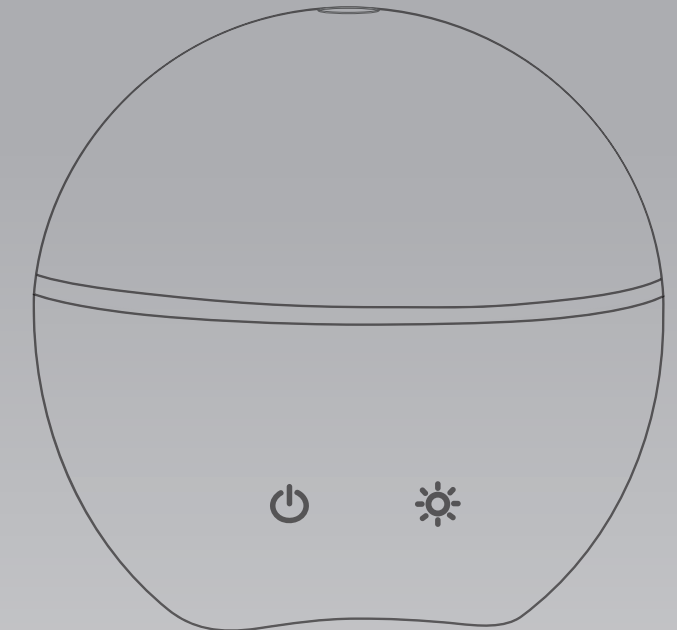

Wichtige Informationen zu Gebrauch und Reinigung

Liebe*r Kund*in,

herzlichen Dank, dass Sie sich für den PRIMAVERA Aroma Vernebler Woody entschieden haben.

Damit Sie sich möglichst lange an diesem hochwertigen Vernebler erfreuen, bitten wir Sie, sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen und alle Sicherheitshinweise genau zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und wunderbar duftende Stunden mit diesem vielseitigen und einfach zu bedienenden Duftgerät.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf unserer Website www.primaveralife.com.

Duftende Grüße aus dem Naturparadies im Allgäu.
Ihr PRIMAVERA Team

Dein leuchtendes Dufferlebnis aus Glas und Holz

- Natürliches Design in eleganter, organischer Form
- Hochwertige Materialien: Gefrostetes Glas und Gummibaumholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Duftreichweite bis zu 30 m²
- 4 Betriebsmodi im Dauer- und Intervallbetrieb
- 8 Lichtmodi mit Einzelfarben oder kontinuierlichem Farbwechsel
- Schonende Ultraschallvernebelung
- Einfache Bedienung und leichte Reinigung
- Langlebig und nachhaltig durch auswechselbare Ultraschallmembran

Anwendung im Kinderzimmer

Wenn Sie den Aroma Vernebler Woody in einem Kinderzimmer verwenden, achten Sie bitte darauf, die Beduftszeit (30 Minuten) sowie die Tropfenanzahl des verwendeten ätherischen Öls (3 Tropfen auf 120 ml Wasser), gering zu halten und den Raum nach Gebrauch ausreichend zu lüften.

Verwendung des Netzteils

Der Vernebler wird mithilfe des mitgelieferten Netzteils / Kabels betrieben. Die Verwendung anderer Netzteile / Kabel ist nicht möglich und kann zu Fehlfunktionen und Beschädigung des Verneblers führen. Verwenden Sie ausschließlich das Original-Netzteil / Kabel des Herstellers. Netzteile / Kabel mit abweichenden technischen Daten können zu Geräteschäden führen! Für Ersatzteile wie das Netzteil / Kabel oder die Ultraschallmembran, wenden Sie sich bitte immer an unseren PRIMAVERA Kundenservice.


Für Schäden durch fremdes Zubehör übernehmen wir keine Haftung.

Tipp:

Die Ultraschallmembran hat eine Lebensdauer von ca. 3 000 Betriebsstunden. Sie kann einfach ausgetauscht werden. Bitte wenden sie sich dafür an unseren PRIMAVERA Kundenservice.

Produktbeschreibung

- 1 Nebelauslass
- 2 Glasabdeckung
- 3 Innere Abdeckung
- 4 Basis
- 5 Taste Betriebsmodus
- 6 Taste Lichtmodus
- 7 Maximale Füllhöhe (120 ml)
- 8 Behälter
- 9 Ultraschallmembran
- 10 Luftauslass
- 11 Stromanschluss Gerät
- 12 Klinkenstecker
- 13 Netzteil

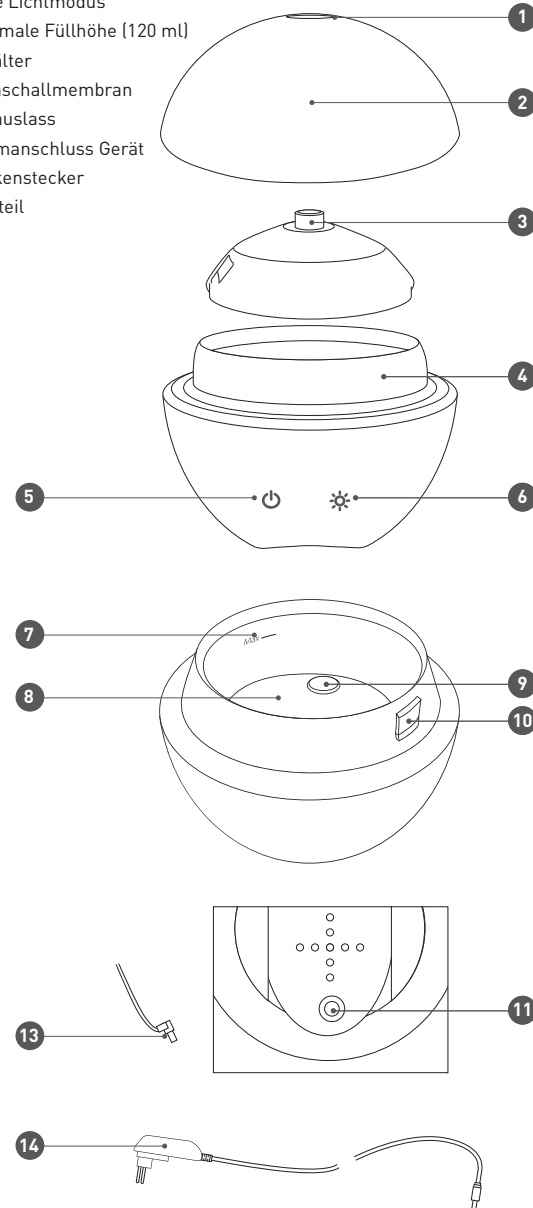

Inbetriebnahme

1. Klinkenstecker auf der Unterseite des Verneblers einstecken und Gerät auf einer unempfindlichen, kippsicheren Unterlage aufstellen
2. Glasabdeckung und innere Abdeckung entfernen
3. Behälter mit maximal 120 ml Wasser (destilliert oder Leitungswasser) einfüllen, dabei maximale Füllhöhe (Markierung) beachten
4. 3-5 Tropfen einer PRIMAVERA Duftmischung oder eines ätherischen Einzelöls ins Wasser geben
5. Nacheinander innere Abdeckung und Glasabdeckung vorsichtig aufsetzen
6. Netzteil an der Steckdose einstecken
7. Vernebler an der Taste Betriebsmodus einschalten

Einstellungen

Taste Betriebsmodus:

- Einmal berühren, um das Gerät einzuschalten. Das Licht blinkt einmal grün und geht dann zu warmweißem Licht über. Der Vernebler arbeitet nun 1 Stunde im Dauerbetrieb.
- Zweite Tastenberührung: Das Licht blinkt zweimal grün und geht dann zu warmweißem Licht über. Der Vernebler arbeitet nun 2 Stunden im Dauerbetrieb.
- Dritte Tastenberührung: Das Licht blinkt dreimal grün und geht dann zu warmweißem Licht über. Der Vernebler arbeitet nun 4 Stunden im Dauerbetrieb.
- Vierte Tastenberührung: Das Licht blinkt viermal grün und geht dann zu warmweißem Licht über. Der Vernebler arbeitet nun 8 Stunden im Intervallbetrieb (5 Minuten an, 5 Minuten aus).
- Fünfte Tastenberührung: Das Gerät schaltet die Vernebelung und das Licht aus. Durch eine lange Berührung (3 Sekunden) der Taste Betriebsmodus kann das Gerät jederzeit ausgeschaltet werden.

Taste Intervallmodus / LED Beleuchtung



Beim Start des Verneblers mittels der Taste Betriebsmodus (siehe oben) schaltet sich automatisch das warmweiße Licht ein.

- Erste Tastenberührung: Der Vernebler schaltet das warmweiße Licht ein
 - Zweite Tastenberührung: Der Vernebler beginnt mit dem kontinuierlichen Farbwechsel.
 - Dritte Tastenberührung: Der Vernebler stoppt die Farbe an jeder beliebigen Stelle.
 - Vierte bis neunte Tastenberührung: Der Vernebler wechselt zu Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau und Lila
 - Zehnte Tastenberührung: Das Licht schaltet sich ab
- Durch eine lange Berührung (3 Sekunden) der Taste Lichtmodus kann das Licht jederzeit ausgeschaltet werden, Die Vernebelung bleibt davon unabhängig in Betrieb. Die Beleuchtung kann auch unabhängig von der Vernebelung verwendet werden!

Bitte beachten:

- Bitte verwenden Sie nur das Original Netzteil / Kabel, welches im Lieferumfang enthalten ist. Ersatz bekommen Sie bei unserem PRIMAVERA Kundenservice.
- Geringe Unterschiede der erzeugten Nebelmenge bei unterschiedlichen Geräten ist möglich. Einfluss auf die Nebelmenge haben: Beschaffenheit des Wassers, Luftfeuchtigkeit, Umgebungstemperatur und Luftzug. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn es umkippt, oder der Wassertank leer ist.

Reinigung und Pflege

1. Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen
2. Glasabdeckung und innere Abdeckung entfernen
3. Wasser auf der gegenüberliegenden Seite des Luftauslasses ausgießen. Es darf kein Wasser in den Luftauslass gelangen!
4. Wassertank mit einem weichen feuchten Tuch reinigen
5. Ultraschallmembran sehr vorsichtig mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen reinigen. Dabei die Membran nicht zerkratzen!

Achtung:

- Bitte **stets nach jedem Gebrauch** und vor jedem Duftwechsel reinigen.
- **Täglich das verwendete Wasser austauschen und alle Ablagerungen sowie Biofilme im Behälterbereich entfernen!**
- Glasdeckel sowie Unterteil mit einem weichen Tuch reinigen.
- Wassertank mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Keine korrosiven, ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
- Bei stärkerer Verschmutzung eine milde Spülmittellösung verwenden.
- Ultraschallmembran sehr vorsichtig mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen reinigen und darauf achten, diese nicht zu zerkratzen.
- Holz ist empfindlich und sowohl ätherische Öle als auch Wasser können Flecken hinterlassen.
- Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und erst nach kompletter Abtrocknung wieder in Betrieb nehmen.



72 h