



WARTUNG

Damit Sie lange Freude an diesem TAOASIS Vernebler haben, empfehlen wir Ihnen das Gerät nur mit frischem Wasser zu benutzen und täglich zu reinigen, sowie zusätzlich, wenn Sie den Duft wechseln möchten. Das Gerät sollte nach dem Reinigen vollständig austrocknen, um einer Verkeimung vorzubeugen.


1. Das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen.

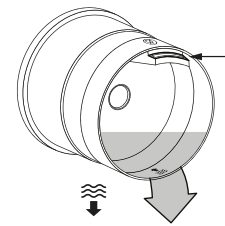

2. Die Abdeckungen abnehmen und das Wasser in Pfeilrichtung über die der Luftöffnung gegenüberliegenden Seite ausgießen. Es darf kein Wasser in die Luftöffnung eintreten, da der Vernebler dadurch beschädigt werden kann.

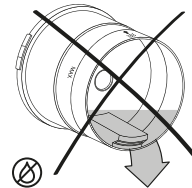

3. Das Wasserreservoir des Verneblers mit einem feuchten weichen Lappen reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden! Die Keramikscheibe vorsichtig mit einem Wattestäbchen sauberreiben, ohne sie zu zerkratzen.

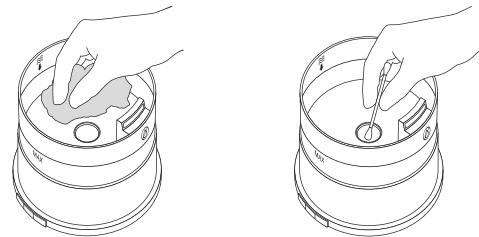

TAOASIS GmbH
Natur Duft Manufaktur
Dahlbrede 3 | D-32758 Detmold
+49 5231 45 989 0 | www.taoasis.com

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösung
Keine Zerstäubung	Gerät nicht mit Stromversorgung verbunden	Gerät mit Stromversorgung verbinden und die EIN/AUS Taste (Mitte) drücken
	Nicht genügend Wasser	Wasserbehälter auffüllen
	Zu viel Wasser; die max. Füllhöhe wurde überschritten	Überschüssiges Wasser abgießen
	Die Dampföffnung ist blockiert	Reinigen Sie die Öffnung und sorgen Sie dafür, dass sie belüftet bleibt
	Nebel ist ausgeschaltet	linke Taste drücken
Kein Licht	Licht ist ausgeschaltet	rechte Taste drücken

WARNHINWEISE

- Dieses Gerät darf auch von Kindern ab 8 Jahren und Menschen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Benutzung des Geräts bekommen haben und die mit der Benutzung einhergehenden Gefahren verstehen. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und benutzen.
- Betriebstemperatur: 10 bis 30° C
- Das Gerät darf nur mit dem Netzgerät betrieben werden, das dem Gerät beiliegt.
- Für den optimalen Betrieb Leitungswasser verwenden. Den Höchstwasserstand (160 ml) nicht überschreiten. Vor dem Zugeben von ätherischen Ölen immer erst das Wasser einfüllen.
- Niemals reines ätherisches Öl ohne Wasser einfüllen.
- Verwenden Sie ausschließlich naturreine, ätherische Öle der Marken TAOASIS oder Baldini. Bei der Verwendung anderer Mittel kann Vergiftungs- oder Brandgefahr bestehen.
- Der Dauerbetrieb des Verneblers kann langfristig zu Schäden am Produkt und einer Verkürzung seiner Lebensdauer führen.
- Vor der Ausführung manueller Handlungen wie Reinigung oder Befüllung den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose ziehen. Das Wasserreservoir leeren, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Den Deckel oder die Abdeckung des Verneblers nicht entfernen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Das Wasser im Reservoir regelmäßig austauschen, um zu verhindern, dass sich Schmutz ansammelt und das Gerät beschädigen kann.
- Das Wasserreservoir täglich reinigen. Für die Reinigung des Geräts keine chemischen Produkte (z.B. Säuren, Basen usw.) oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Das Gerät nicht ins Wasser tauchen.
- Falls Wasser in das Gerät eindringt, sofort den Stecker des Verneblers ziehen und das Gerät vor der nächsten Benutzung mindestens 3 Tage trocknen lassen.

WICHTIGER HINWEIS!

Korrekte Entsorgung des Produktes: Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt in der EU nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden durch eine nicht fachgerechte Entsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Gerät bitte verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu unterstützen. Sie können Ihr gebrauchtes Gerät bei einer der Sammel- und Rücknahmestellen abgeben oder sich an den Einzelhändler wenden, bei dem Sie es gekauft haben. Er kann das Produkt umweltschonend recyceln.

TAOWELL® YOGINI

Gebrauchsanweisung



INHALT


- A** Technische Daten
- B** Betrieb
- C** Wartung
- D** Fehlerbehebung

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung: TAOWELL Yogini
Größe: Ø 135 mm, Höhe: 170 mm
Eingangsspannung: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Ausgangsspannung: DC 24 V 500 mA
Lebensdauer der Keramikscheibe: +/- 3000 Betriebsstunden
Wasserfüllmenge: 160 ml
Empfohlen für Räume bis: 25 m²

Wo ist was?

- Dampföffnung
- Glasdeckel
- Abnehmbare innere Abdeckung
- Nebel-Taste
- Licht-Taste
- EIN/AUS-Taste
- Basis
- Netzstecker
- Stromanschluss
- Stecker
- Maximaler Wasserstand
- Wasseraustrittsöffnung
- Luftöffnung
- Wasserreservoir
- Keramikscheibe

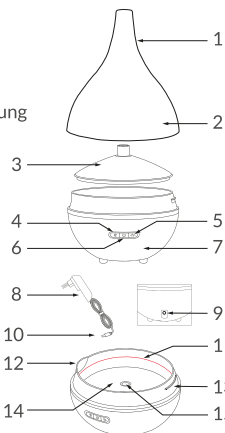


BETRIEB


BEACHTEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE :

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche.
- Füllen Sie stets Leitungswasser in Raumtemperatur ein.
- Verwenden Sie ausschließlich naturreine, ätherische Öle der Marken TAOASIS oder Baldini, ansonsten erlischt die Garantie.
- Wenn sich zu wenig Wasser im Wasserbehälter befindet, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Sollte das Produkt während des Betriebs umgestoßen werden, kann die Flüssigkeit in das Innere des Geräts gelangen. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, leeren Sie den Wasserbehälter und lassen Sie das Gerät mindestens drei Tage lang an einem gut belüfteten Ort stehen. Sollten weitere Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen weiterhelfen wird.


1. Stecken Sie den Aufsatz des Adapters in die Eingangsbuchse auf der Unterseite des TAOWELL Yoginis.

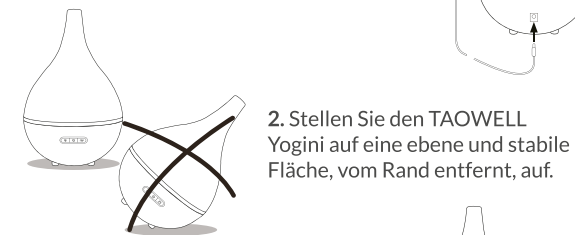

2. Stellen Sie den TAOWELL Yogini auf eine ebene und stabile Fläche, vom Rand entfernt, auf.

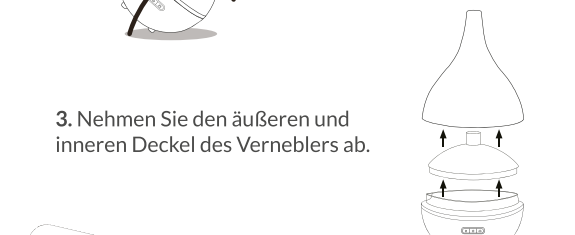

3. Nehmen Sie den äußeren und inneren Deckel des Verneblers ab.


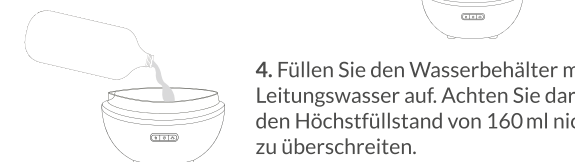


4. Füllen Sie den Wasserbehälter mit Leitungswasser auf. Achten Sie darauf den Höchstfüllstand von 160 ml nicht zu überschreiten.



5. Fügen Sie 3-12 Tropfen Ihres TAOASIS Lieblingsduftes hinzu.

6. Legen Sie nun den inneren und äußeren Deckel wieder auf die Basis. Bitte beachten Sie dabei, dass die Deckel nur aufgelegt werden und nicht befestigt werden können.

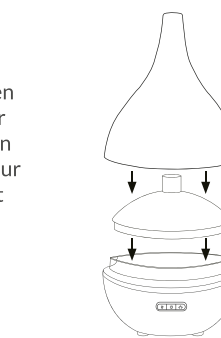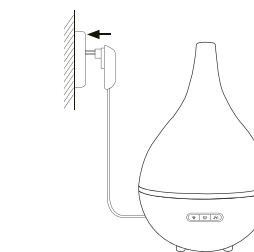

7. Verbinden Sie den Adapter mit einer Netzsteckdose.

TASTENFUNKTION

Der Vernebler hat vorne drei Funktionstasten:

EIN/AUS (mittlere Taste):

- Drücken Sie einmal die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten und mit dem Beduften zu beginnen (max. Diffusionsstärke: 30 ml/h). Das Farbwechsellicht wird ebenfalls aktiviert.
- Drücken Sie ein zweites Mal, um den Vernebler vollständig auszuschalten.

Nebel-Taste (linke Taste):

Bedienung im Betrieb:

- Drücken Sie die Taste einmal, um die Nebelfunktion auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Nebelfunktion wieder einzuschalten.

Licht-Taste (rechte Taste):

Bedienung im Betrieb:

- Einmal drücken, um das Licht einzufrieren.
- Drücken Sie ein zweites Mal, um das Licht auszuschalten.
- Drücken Sie das dritte Mal, um zum Farbwechsel zu wechseln.