


Reinigung und Pflege

- Schalten Sie vor Beginn der Reinigung den Aroma Vernebler Ambiente am Ein-/Ausschalter (8) aus. Ziehen Sie dann das Netzteil aus der Steckdose.
- Entleeren Sie dann den Wasserbehälter und reinigen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Reinigen Sie regelmäßig den metallenen Teil des Ultraschallwandlers unten im Wasserbehälter mit einem Wattestäbchen, das in Reinigungsalkohol getränkt wurde. (Abb. 11)
- **ACHTUNG:** Nicht das Gehäuse mit Alkohol reinigen, da es sonst beschädigt wird! Verwenden Sie hierfür einen milden Reiniger.
- Erzeugt das Gerät nach 2-3 Wochen Nutzung keinen oder nur noch wenig Nebel, den Ultraschallwandler wie oben beschrieben reinigen.
- Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten, den Netzteilstecker ziehen und den Wasserbehälter vollständig entleeren. Das Gerät vor dem Aufbewahren gründlich trocknen.
- Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, bitte reinigen und an einem trockenen Ort lagern.

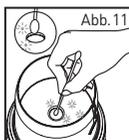

Fehlersuche

Gerät erzeugt keinen Nebel oder weniger Nebel als zuvor:

WAHRSCHEINLICHE URSACHE	MASSNAHME
Kein oder zu wenig Wasser im Behälter.	Vernebler ausschalten. Behälter mit Wasser befüllen und Vernebler wieder einschalten.
Zu hoher Wasserstand.	Vernebler ausschalten. Wassermenge verringern.
Die gewählte Betriebszeit (1 oder 2 Stunden) ist abgelaufen.	Gerät wieder einschalten: Ein- / Ausschalttaste drücken.
Zu wenig Wasser am Wasserstandsensord oder der Ultraschallwandler ist verschmutzt / wurde nicht richtig gereinigt.	Die Metallteile bitte wie oben beschrieben reinigen.
Das ätherische Öl ist nicht hochwertig genug.	Ein 100% naturreines ätherisches Öl von PRIMAVERA verwenden.
Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch oder Temperatur zu niedrig, sodass der Nebel rasch kondensiert.	Klimaanlage wärmer einstellen oder Vernebler an einem anderen Ort aufstellen.

Feuchtigkeit im Umfeld des Verneblers, Gerät steht auf einer feuchten Fläche:

WAHRSCHEINLICHE URSACHE	MASSNAHME
Der Nebel weht zum Gerät hin und schlägt sich auf seiner Oberfläche nieder.	Vernebler an einem anderen Ort ohne Zugluft aufstellen.

Sicherheitshinweise für die Benutzung ätherischer Öle und Duftmischungen

Bitte lesen Sie aufmerksam die beiliegende Gebrauchsanweisung und die Hinweise auf dem Etikett der von Ihnen verwendeten ätherischen Öle und Duftmischungen.

Entsorgung

Bitte geben Sie dieses Duftgerät zur Entsorgung nicht in den allgemeinen Hausmüll, sondern übergeben Sie es bitte zum Recycling an entsprechende Sammelstellen. Diese Sammelstellen sind je nach Land und Gesetzgebung gemäß 2002/96/EG und 2006/66/EG geregelt.

Technische Änderungen am Duftgerät sowie inhaltliche Änderungen an dieser Gebrauchsanweisung behalten wir uns vor.



Haftungsausschluss

Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen oder Schäden, die durch die Verwendung von ätherischen Ölen verursacht werden, schließen wir jegliche Haftung aus.

Modell Nummer:	Al-15908
Vernebelungsmodi:	1 Stunde / 2 Stunden Dauerbetrieb oder 6 Stunden Intervallbetrieb
Maximale Befüllung:	ca. 100 ml
Ultraschallfrequenz:	1.7 Mhz
Netzteil Eingang:	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Netzteil Ausgang:	DC 15 V (0.8 A), 9 W
Material:	Hochwertige, glasierte Keramik und hochwertiger BPA freier Kunststoff

PRIMAVERA LIFE GMBH
Naturparadies 1
87466 Oy-Mittelberg
Germany
www.primaveralife.com



PRIMAVERA®

Aroma Vernebler
Ambiente

Moderne Raumbeduftung
für Ihr Wohlfühlambiente

Wichtige Informationen
zu Gebrauch und Reinigung

Liebe*r Kund*in,

Herzlichen Dank, dass Sie sich für unseren PRIMAVERA Aroma Vernebler Ambiente entschieden haben.

Damit Sie sich möglichst lange an unserem Aroma Vernebler erfreuen, bitten wir Sie, sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen und alle Sicherheitshinweise genau zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und wunderbar duftende Stunden mit diesem modernen und einfach zu bedienenden Duftgerät.

Duftende Grüße aus dem Naturparadies im Allgäu.


Ihr PRIMAVERA Team

Merkmale

- Einfach zu befüllen, einfach zu bedienen
- Drei frei wählbare Verneblungsmodi (Dauer- oder Intervallbetrieb)
- Drei frei wählbare Lichtmodi
- Nebel und Licht unabhängig voneinander einstellbar
- Kaltvernebelung durch Ultraschalleinheit
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Leicht zu reinigen

Produktbeschreibung

- 1 Düse
- 2 Keramikgehäuse
- 3 Ultraschallwandler
- 4 Spritzschutz
- 5 Wasserbehälter
- 6 Entlüftungsöffnung
- 7 Gerätesockel
- 8 Ein-/Ausschalttaste LICHT / NEBEL
- 9 Netzteil
- 10 Klinkenstecker
- 11 Steckerbuchse

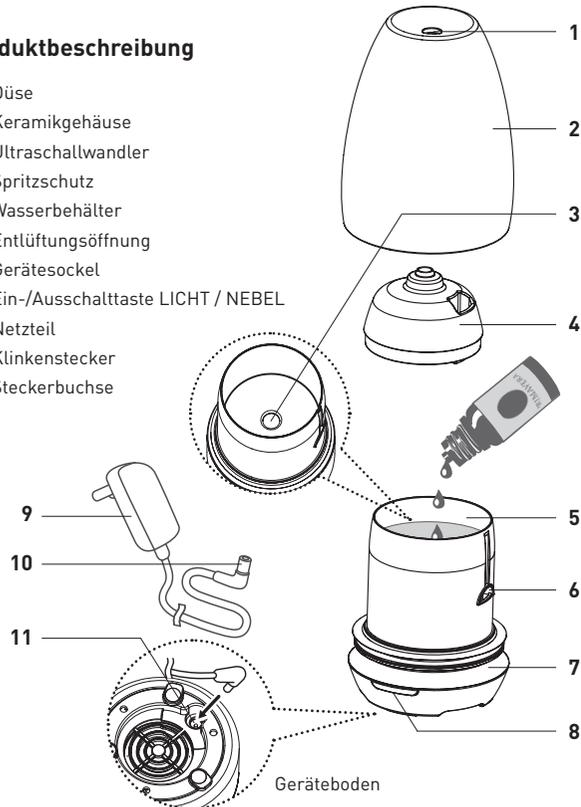

Sicherheits- und Bedienungshinweise zur Benutzung und Befüllung. Bitte unbedingt beachten!

- Das Gerät aufrecht, an einem sicheren Ort und auf einer festen, kippstabilen Unterlage aufstellen.
- Gerät nur in Innenräumen verwenden.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Ist das Gerät heruntergefallen, sofort den Netzteilstecker ziehen.
- Nach dem Gebrauch Restwasser ausgießen und den Netzteilstecker ziehen.
- Das Gerät für Kinder unzugänglich aufstellen und lagern.
- Betreiben Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern und desorientierten Personen.
- Vor dem Befüllen mit Wasser stets den Netzteilstecker ziehen!
- Das Gerät nicht betreiben, wenn der Behälter leer ist. Das Gerät ausschalten, wenn der Behälter leer ist.
- Den Wasserbehälter nie direkt am Wasserhahn befüllen. Das Gerät könnte Schaden nehmen. Gebrauch eines Meßbechers empfohlen.
- Für die Aromatherapie 3-5 Tropfen ätherisches Öl ins Wasser geben.
- Bitte nur hochwertige 100% naturreine ätherische Öle verwenden. Öle minderer Qualität können das Gerät beschädigen.
- Keine zähflüssigen Öle verwenden. Das Gerät kann sonst beschädigt werden.
- Das Gerät auf einer ebenen Fläche aufstellen, damit es nicht kippen kann.
- Das Gerät während des Betriebs nicht öffnen, da Wasser herausstritzen könnte.
- Bei eingeschaltetem Gerät nicht den Ultraschallwandler berühren! Verbrennungsgefahr!
- Den Wasserbehälter niemals mit Alkohol, Chemikalien oder ätzenden Flüssigkeiten befüllen! Das Gerät könnte beschädigt werden!
- Dieses Gerät ist NUR für den PRIVATEN GEBRAUCH gedacht. Es darf nur für die hier beschriebenen Zwecke genutzt werden. Nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwenden.
- Bei auffälliger Geruchsentwicklung oder anormalen Geräuschen das Gerät sofort ausschalten und den Netzteilstecker ziehen! Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei Schäden an den elektrischen Teilen, insbesondere bei schadhafter Stromzuführung darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit uns in Verbindung oder lassen Sie das Gerät von autorisiertem Fachpersonal instand setzen. Bitte öffnen Sie keinesfalls das Gerät oder elektrische Teile davon selbst und nehmen Sie keine bauliche Veränderung vor, da in diesen Fällen Ihr Garantie- und Gewährleistungsanspruch erlischt.

Inbetriebnahme

VOR DER NUTZUNG

- Zum Öffnen des Geräts das Keramikgehäuse wie abgebildet nach oben abziehen. (Abb. 1)
- Spritzschutz vom Wasserbehälter abnehmen. (Abb. 2)
- Vor dem Befüllen des Behälters den Klinkenstecker am Gerätesockel einstecken. (Abb. 3)
- Den Behälter bis zur Markierungslinie mit Wasser befüllen. (Abb. 4)
- Für die Aromatherapie 3-5 Tropfen 100% naturreines ätherisches Öl direkt ins Wasser geben. Niemals das ätherische Öl direkt in den Ultraschallwandler geben!

NUTZUNG DES GERÄTS

- Das Gerät nicht betreiben, wenn der Behälter leer ist. Das Gerät ausschalten, sobald der Behälter leer ist.
- Den Wasserbehälter nie direkt am Wasserhahn befüllen. Darauf achten, dass kein Wasser in die Entlüftungsöffnung gelangt. Das Gerät könnte Schaden nehmen. (Abb. 5/6)

- Wurde der Behälter versehentlich überfüllt (Wasserstand oberhalb der Markierungslinie), das überschüssige Wasser wie abgebildet ausgießen. (Abb. 7)
- Den Spritzschutz sorgfältig auf das Gerät aufsetzen. (Abb. 8)
- Das Keramikgehäuse wieder auf den Spritzschutz aufsetzen. (Abb. 9)

DAS GERÄT ANS STROMNETZ ANSCHLIESSEN

- Zuerst den Klinkenstecker am Gerätesockel einstecken. Erst dann den Netzteilstecker in die Steckdose stecken.

DAS GERÄT VOM STROMNETZ TRENNEN

- Zuerst den Netzteilstecker aus der Steckdose ziehen, erst dann den Klinkenstecker vom Gerätesockel abnehmen.

DAS GERÄT BEDIENEN

- Ein-/Ausschalttaste (LICHT) einmal drücken: Die Beleuchtung schaltet sich in hellster Stufe ein.
- Die Taste ein zweites Mal drücken: Die Beleuchtung wird schwächer.
- Die Taste ein drittes Mal drücken: Die Beleuchtung wechselt in den Effektmodus
- Die Taste ein viertes Mal drücken oder 1,5 Sekunden lang gedrückt halten: Die Beleuchtung erlischt.
- Durch erneutes Drücken dieser Taste schaltet sich die Beleuchtung wieder ein. (Abb. 10)
- HINWEIS: Das Gerät kann mit dieser Taste auch nur als Leuchte genutzt werden.
- Beleuchtung und Vernebelung lassen sich getrennt einschalten.

EIN-/AUSSCHALTSTASTE (NEBEL)

- Ein-/Ausschalttaste einmal drücken: Die LED-Anzeige leuchtet links; der Vernebler arbeitet im Dauerbetrieb. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 1 Stunde ab.
- Die Taste ein zweites Mal drücken. Die mittlere LED-Anzeige leuchtet; der Vernebler arbeitet im Dauerbetrieb. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 2 Stunden ab.
- Die Taste ein drittes Mal drücken. Die LED-Anzeige leuchtet rechts; der Vernebler arbeitet im Intervallbetrieb und erzeugt dabei 20 Sekunden lang feinen Nebel. Nach einer Pause von 40 Sekunden wiederholt sich dieser Vorgang automatisch. Das Gerät schaltet sich nach 6 Stunden automatisch ab.
- Die Taste ein viertes Mal drücken oder 1,5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Vernebelung zu stoppen. Die LED-Anzeige erlischt.

HINWEIS

- Mit den beiden Ein-/Ausschalttasten lassen sich Beleuchtung und Vernebelung separat steuern.
- Ist der Timer abgelaufen oder der Wasserbehälter leer, erlischt die LED-Anzeige und die Vernebelung wird gestoppt.
- Für eine optimale Funktion, bitte das Gerät nach 4 Stunden Dauerbetrieb für 30 Minuten ausschalten.

