



farfalla

Swiss Aroma Care | Est. 1982


Aroma-Vernebler Nordic (kabellos) BENUTZERHANDBUCH

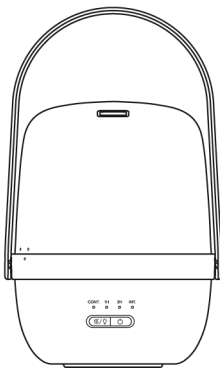


PRODUKTBESCHREIBUNG

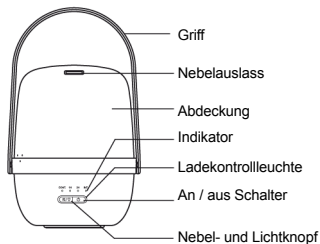


Vorderansicht

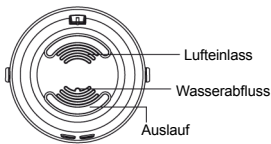

Untersicht

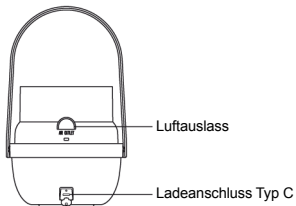

Rückansicht

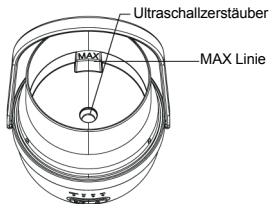


Innenansicht


BEDIENUNG MIT STROMKABEL




- 1 Verbinden Sie den Adapter mit dem Typ-C-Anschluss an der Rückseite des Diffusors

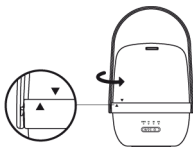

- 2 Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Abdeckung abzunehmen

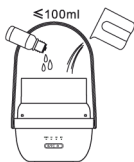

- 3 Wasser und 3-5 Tropfen ätherisches Öl hinzufügen in den Wassertank unterhalb der Max-Linie (100 ml)

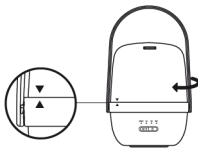

- 4 Drehen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn und stellen Sie sicher, dass beide Teile miteinander verbunden sind und die Pfeile ausgerichtet sind

5 **Taste:**

- Drücken Sie 1x: Dauernebel und Licht an
- Drücken Sie 2x: Dauernebel und Licht aus

Taste:


- Drücken Sie 1x: Timer für 1h. Nebel und Licht schalten nach 1 Stunde aus
- Drücken Sie 2x: Timer für 2h. Nebel und Licht schalten nach 2 Stunden aus
- Drücken Sie 3x: Intervall-Funktionb (30s an / 30s aus)
- Drücken Sie 4x: Kontinuierlicher Nebel.
- Nebel und Licht schalten automatisch ab, wenn der Wassertank leer ist.




BEDIENUNG KABELLOS




- 1 Laden Sie den Diffusor bis zu 4 Stunden mit dem mitgelieferten Adapter. Bei voller Ladung bleibt die Ladekontrollleuchte an.

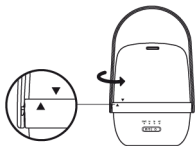

- 2 Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Abdeckung abzunehmen

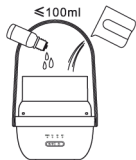


- 3 Wasser und 3-5 Tropfen ätherisches Öl hinzufügen in den Wassertank bis unterhalb der Max-Linie (max. 100 ml)

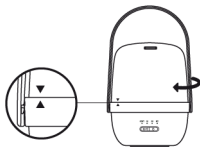

- 4 Drehen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn und stellen Sie sicher, dass beide Teile miteinander verbunden sind und die Pfeile ausgerichtet sind.

WEITERE HINWEISE

- Wenn die Ladekontrollleuchte 10 Sekunden lang blinkt befindet sich der Vernebler im Energiesparzustand und muss aufgeladen werden.
- Die Ladekontrollleuchte läuft beim Laden im Uhrzeigersinn. Sobald sie vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Licht kontinuierlich.
- Langes Drücken der Taste  3s kann die Lichter unabhängig ein- und ausschalten.
- Wenn kein Strom vorhanden ist, schaltet sich der Diffusor automatisch aus, nachdem er 10 Sekunden lang geblinkt hat.



(Fig.1)

Wenn Sie den Vernebler längere Zeit nicht benutzen, gießen Sie das restliche Wasser im Tank bitte vollständig aus. Gießen Sie kein Wasser von der Luftauslassseite aus.(Abb.1)

DIE PARAMETER

- Größe: 13 x 12 x 22 CM
- Eingang: DC 5V 2A
- Batterie: 3.6V 18650 5000mAh
- Stromverbrauch: 5W
- Zubehör: Adapter, Benutzerhandbuch
- Gewicht: 465g
- Stoff: PP / ABS
- Wassertank-Kapazität: 100ML
- Nebelmodus: Dauerbetrieb/intermittierenden Modus

INSTANDHALTUNG

Reinigen Sie das Produkt nach 5-6-maligem oder 3-5-tägigem Gebrauch wie folgt:

1. Ziehen Sie den Stecker aus.
2. Gießen Sie das restliche Wasser vollständig aus dem Tank. Gießen Sie kein Wasser von der Luftaustrittsseite aus (Abb.1).
3. Verwenden Sie den Farfalla Duftlampenreiniger zur Reinigung des Tanks. Verteilen Sie etwas vom Reiniger im Tank und lassen es 5 Min. einwirken. Mit einem weichen Lappen oder Papier nachreinigen.
4. Der Duftlampenreiniger löst nur Reste von ätherischen Ölen und entkalkt nicht. Wenn der Tank verkalkt ist, mit handelsüblichem Sofortentkalker behandeln.
5. Verwenden Sie während der Wartung niemals medizinisches Verdünnungsmittel oder Alkohol. Andernfalls kann das Produkt beschädigt und verschiedene Zeichen auf dem Produkt entfernt werden. Hinweis: Bitte verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel.

BITTE BEACHTEN

- Bitte füllen Sie den Tank nicht direkt aus dem Wasserhahn.
- Verwenden Sie nur 100% reine und natürliche ätherische Öle, wir empfehlen die ätherischen Öle von farfalla nach BBDÄÖ*-Standard. *Botanisch und biochemisch definierte ätherische Öle.
- Bitte reinigen Sie das Gerät, bevor Sie auf ein neues ätherisches Öl wechseln.
- Lassen Sie den Nebel nicht direkt auf Möbel, Kleidung oder Wände rieseln.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, gießen Sie das Restwasser vollständig aus. Trocken lagern.
- Auch wenn das Gerät am Strom angeschlossen ist, ist der ursprüngliche Zustand des Geräts AUS.
- Bei Wassermangel im Tank schaltet sich das Gerät automatisch aus, auch wenn es am Strom angeschlossen ist. In der Zwischenzeit sind alle Funktionen ausgeschaltet

